

# Q Par wash 708



PROJECTEUR RGBW A LED

Manuel d'Utilisation

Ver1.0

Merci d'avoir acheté un de nos produits. Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser ce projecteur

#### Responsabilité:

En aucun cas la société Electroconcept ne peut être tenue responsable de tous dommages de quelques natures que ce soit, notamment la perte d'exploitation, de destruction de consommables (cassettes, disques, CD) ou toutes autres pertes financières résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser votre matériel. De plus Electroconcept ne peut être tenu responsable de dommages dus à une mauvaise utilisation de ce produit.

#### Garantie:

Les produits Electroconcept sont garantis 1 an constructeur. Le matériel devra être retourné <u>en franco</u> <u>de port</u> (à la charge du client). Tout port dû sera refusé. Le matériel devra être dans son emballage d'origine. La restitution du matériel sera ensuite à notre charge.

Sont exclus des bénéfices de la garantie : les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'usager (appareils cassés, brûlés, chauffés, mouillés, ensablés, etc...), les appareils déjà installés dont la panne proviendrait d'une mauvaise installation ou utilisation de l'usager.

Ce Produit doit être utilisé suivant les caractéristiques techniques données ci-dessous :

### Paramètres techniques:

Tension: AC230V  $\pm 10\%$ 

Fréquence: 50Hz~60Hz±10%

Puissance: 65 W Poids: 1,3 Kgs

Dimensions 245x245x150 mm

Nombre de leds: 7X8 W LEDS QUADRICHROMIQUES RGBW

Canaux DMX: 4 OU 6 CANAUX Signal de Controle: DMX-512 signal

Mode de contrôle: DMX-512signal control, automatique, musique, master and slave

### **Environnement : usage intérieur seulement**

#### **Fonctions DMX-512:**

Détail des canaux DMX en mode DMX 512 4 canaux:

CHANNEL		DMX-512 VALUE	CONTROL
CH1	Rouge	0~255	Ajustement du rouge
CH2	Vert	0~255	Ajustement du vert
СНЗ	Bleu	0~255	Ajustement du bleu
CH4	Blanc	0~255	Ajustement du blanc

Détail des canaux DMX en mode DMX 512 6 canaux:


CHANNEL		DMX-512 VALUE	CONTROL
CH1	Rouge	0~255	Ajustement du rouge
CH2	Vert	0~255	Ajustement du vert
СНЗ	Bleu	0~255	Ajustement du bleu
CH4	Blanc	0~255	Ajustement du blanc
CH5	Dimmer	0~255	Ajustement de la luminosite
	СН6	Strob/ son	0~255

## Connexion du DMX-512:

Ce produit utilise des connecteurs XRL 3 Pôles pour la connexion DMX512:

Pin 1 connecté a la masse, Pin 2 connecté au point froid (-), Pin 3 connecté au point chaud (+).

### La connexion entre les différents appareils:

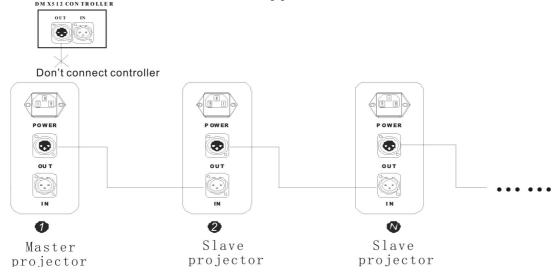

#### Sélection du mode de fonctionnement :



Pour changer le mode du projecteur, appuyez sur les boutons du contrôleur de mode de la façon suivante : Sélection du mode et des valeurs: Utilisez la touche MODE/ESC, naviguez dans le menu à l'aide des touche

ECRAN DU CONTROLEUR	MODE
C	MODE COULEURS FIXES
P	MODE PROGRAMME INTERNE
S	MODE MUSICAL
DMX MODE	SELECTION MODE DMX 4 OU 6 CANAUX
D001~D512	MODE DMX / SELECTION DE L'ADRESSE

### **AVERTISSEMENT!**

Le produit n'est pas conseillé pour une utilisation domestique

Apres avoir déballé le produit, Les matériaux d'emballage ( sacs plastiques, polystyrène, mousse,... ) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, ce qui pourrait être dangereux.

Ce produit ne doit être utilisé que par un adulte. Ne pas laisser un enfant l'utiliser ou jouer avec.

Ne jamais placer le produit sous les conditions suivantes :

- Dans un endroit humide
- Dans un endroit soumis aux vibrations ou aux chocs
- Dans un endroit soumis à de fortes températures extrêmes ( 45°C/113°F ou 2°C/35.6°F )

Ne pas laisser de liquides inflammables, d'eau ou d'objets métalliques entrer dans le produit.

- Dans le cas où un liquide entrer dans l'appareil, déconnectez le câble secteur immédiatement.
- Arrêtez d'utiliser l'unité immédiatement dans l'éventualité d'un sérieux problème de fonctionnement et contactez votre revendeur pour une vérification ou contactez nous directement.
- Ne pas ouvrir le produit. Toute opération à l'intérieur de la console doit être effectuée par un technicien qualifié