

# **ELECTROCONCEPT**

## DMX HF DECOLED508 4in1 et 6in1

### **Introduction :**

Merci d'avoir acheté un produit Electroconcept.  
Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le DECOLED508 .

### **Responsabilité :**

En aucun cas la société Electroconcept ne peut être tenue responsable de tous dommages de quelques natures que ce soit, notamment la perte d'exploitation, de destruction de consommables (cassettes, disques, CD) ou toutes autres pertes financières résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser votre matériel. De plus Electroconcept ne peut être tenu responsable de dommages dus à une mauvaise utilisation de ce produit.

### **Garantie :**

Les produits Electroconcept DMX HF sont garantis 2 ans constructeurs (électronique), et d'1 an pour les leds , la batterie est garantie 6 mois. Le matériel devra être retourné en franco de port (à la charge du client). Tout port dû sera refusé. Le matériel devra être dans son emballage d'origine. La restitution du matériel sera ensuite à notre charge.

Sont exclus des bénéfices de la garantie : les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'utilisateur (appareils cassés, brûlés, chauffés, mouillés, ensablés, etc...), les appareils déjà installés dont la panne proviendrait d'une mauvaise installation ou utilisation de l'utilisateur , batterie vide.

**Dans le cas du DECOLED508 ce produit a été testé avant son envoi. L'erreur de câblage lors de son installation exclu le bénéfice de la garantie.**

**La modification de vos produits est au risque et péril de l'installateur.**

### **SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

Alimentation : AC 220-230V

Consommation : 80W en charge

Dimensions : 200X140X140 mm

Sensibilité HF (2.4Ghz) : -90db

Puissance HF (2,4Ghz) : 20db

LEDs: 5 led 4in1 10W RGBW Ou 5 led 6in1 12W RGBWA+UV

### **Installation :**

Le DECOLED508, est prévu pour une utilisation intérieur uniquement.

La proximité de source d'humidité est déconseillée (bassin , fontaine , machine à fumée etc..).


### **Afficheur :**



Le paramétrage est réalisé avec les trois boutons « Enter », « - » et « + ».  
« enter » permet de naviguer dans les différents menu.



« - » et « + » change la valeur.

Architecture du menu :

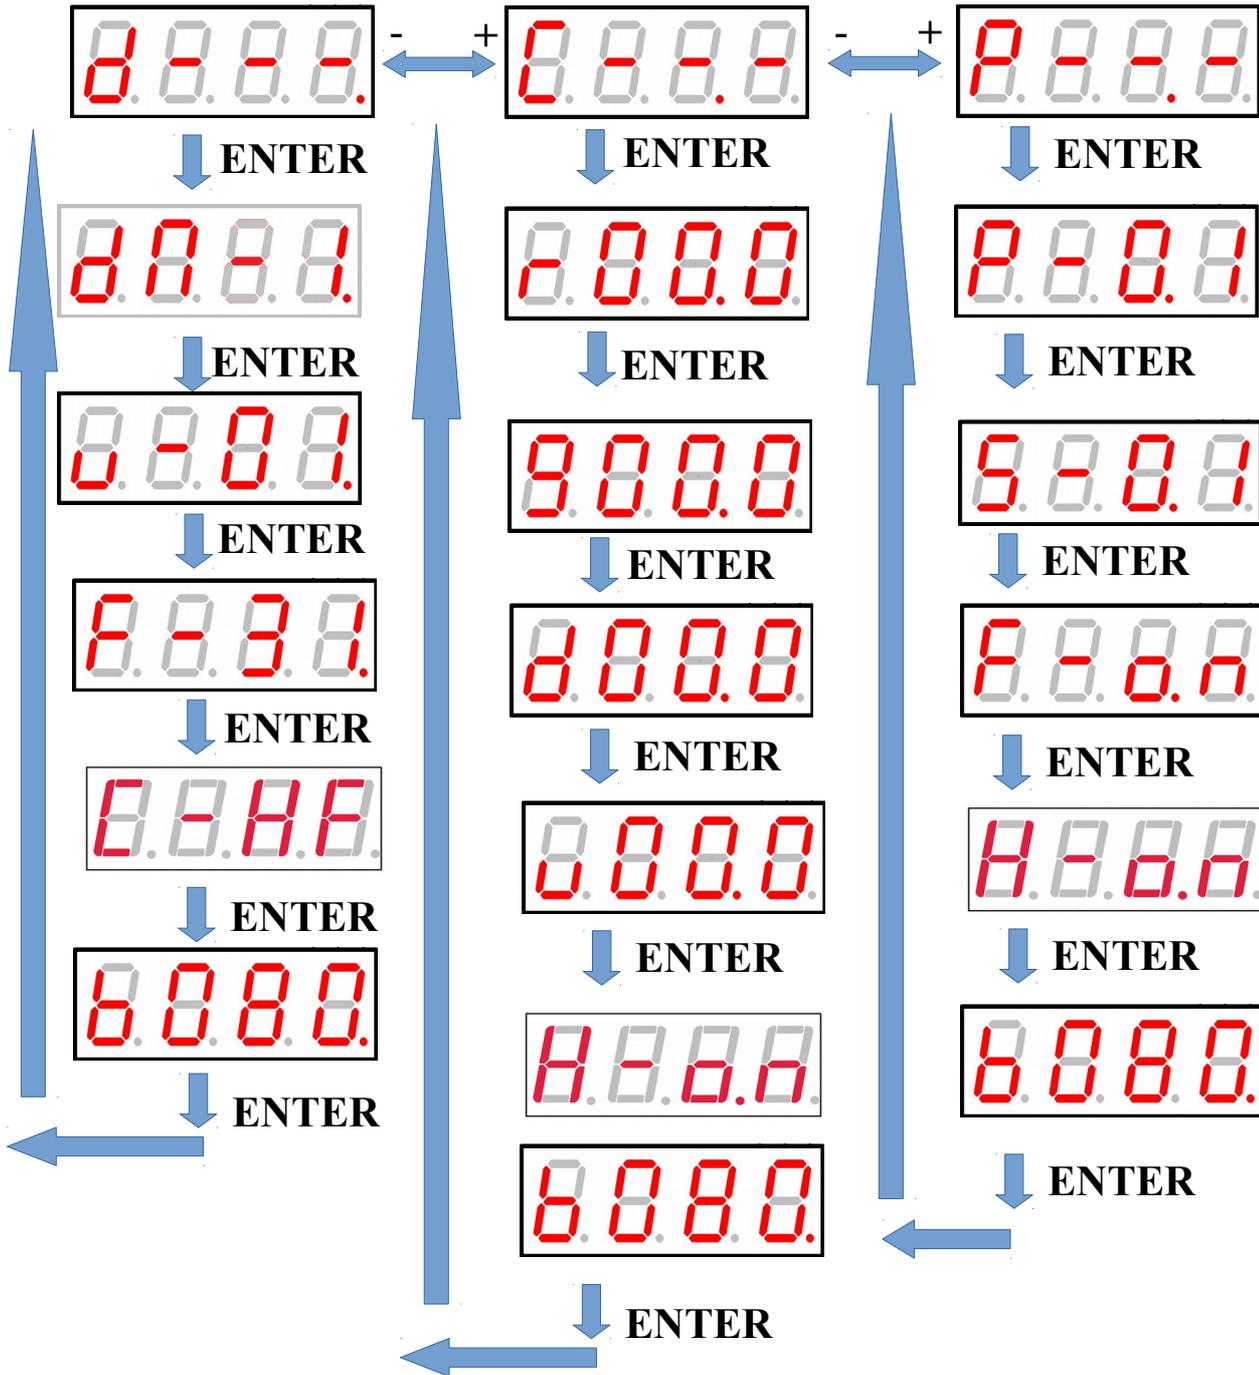

**Menu /mode DMX:**

utilisez « + » et « - » pour changer les valeurs de réglage.

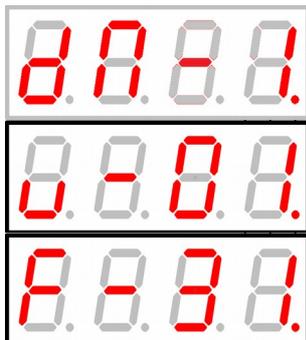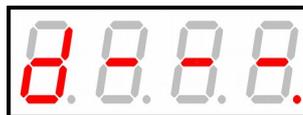

Choix du mode DMX , 4in1 : 4 CH « DN-1 » ou 6 CH « Dn-2 » ,  
6in1 :6 CH « DN-1 » ou 8 CH « DN-2 »

:Choix de l'univers de réception et d'émission (pour le mode Color et programme).

:Choix le la fréquence d'émission en Mode Maître /esclave. (en réception ce choix n'a aucun effet).




:Mode de contrôle HF ou DMX ('C-HF' ou 'C-Dn')



:état de la batterie en %

**Menu /mode Color :**

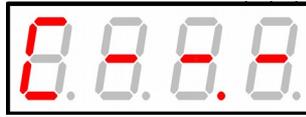

: Choix de la puissance Rouge (0 a -15)



: Choix de la puissance Rouge (0 a -15)



: Choix de la puissance Rouge (0 a -15)



: Choix de la puissance Rouge (0 a -15)

Etc.....





: Mode Maître HF ON / OFF



:état de la batterie en %

**Menu /mode Programme:**

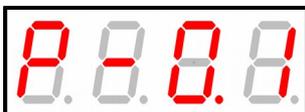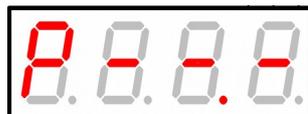

:Choix du programme interne



:choix de la vitesse 01 rapide 99 très lent.



:Fading (changement progressif) des couleurs On activé , Off désactivé




: Mode Maître HF ON / OFF



:état de la batterie en %

### Mode Maître / esclave DMX HF :

Lors de l'utilisation du mode Color , ou Programme la led du deuxième chiffre s'allume . Le projecteur indique qu'il émet des informations de couleurs pour les produits esclaves sur l'univers et la fréquence réglés dans le mode DMX.

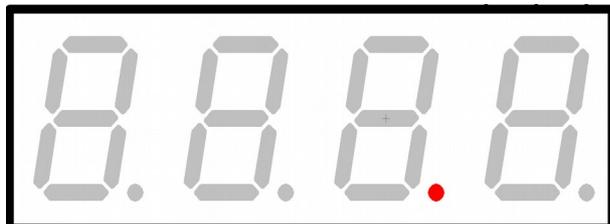


Pour que les DECOLED508 réceptionnent les informations , il faut les régler en mode DMX Entrée HF , à l'adresse 001 et le même univers /nombre de canaux que le DECOLED maître.

**Attention si vous utilisez un Émetteur Electroconcept pour vos jeux de lumières , de ne pas émettre sur le même univers et la même fréquence .**

### Réception DMX HF :

La Led du dernier Digit indique l'état de réception .

Clignotant lent : Recherche du signal HF  
Fixe : réception HF

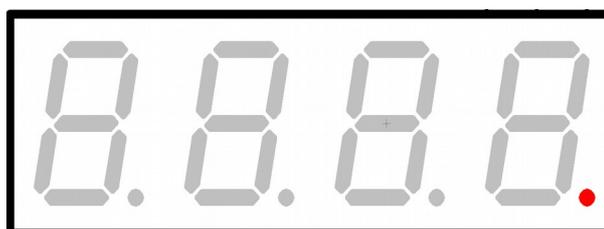

### Réception DMX Filaire :

La Led du premier Digit indique si une information DMX est réceptionné



### Utilisation de la batterie :

En dessous de 20 % restant dans la batterie . Le DECOLED508 va progressivement descendre l'intensité lumineuse pour économiser la batterie.

La batterie coupera automatiquement pour éviter une décharge profonde.

A ce moment la , il ne sera plus possible d'utiliser votre DECOLED508 .

Une recharge sera obligatoire.

**ATTENTION IL EST IMPÉRATIF DE RECHARGER VOTRE DECOLED508 APRÈS CHAQUE UTILISATION POUR ÉVITER LES DÉCHARGES PROFONDES DE LA BATTERIE (Risque de ne plus pouvoir les recharger ou perte importante de capacité)**

Recharger vos DECOLED508 AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS .

### TABLE DMX :

#### **Mode 4 CH (4in1) Mode 6CH(6in1):**

1	Rouge
2	Vert
3	Bleu
4	Blanc
5 (6in1)	Ambre
6 (6in1)	UV

#### **Mode 6 CH(4in1) Mode 8CH(6in1)**

1	Dimmer
2	Strob :0 Off,255 Full
3	Rouge
4	Vert
5	Bleu
6	blanc
7 (6in1)	Ambre
8 (6in1)	UV