


S5050 LED STROBE

LED BLINDER

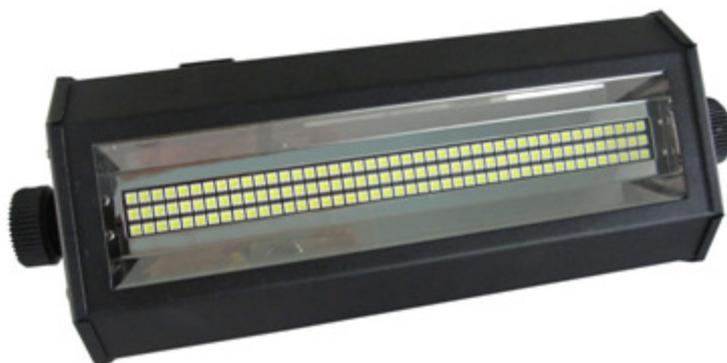

Manuel d'Utilisation
Ver1.0

Merci d'avoir acheté un de nos produits.

Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser ce projecteur

Responsabilité :

En aucun cas la société Electroconcept ne peut être tenue responsable de tous dommages de quelques natures que ce soit, notamment la perte d'exploitation, de destruction de consommables (cassettes, disques, CD) ou toutes autres pertes financières résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser votre matériel. De plus Electroconcept ne peut être tenu responsable de dommages dus à une mauvaise utilisation de ce produit.

Garantie :

Les produits Electroconcept sont garantis 1 an constructeur. Le matériel devra être retourné en franco de port (à la charge du client). Tout port dû sera refusé. Le matériel devra être dans son emballage d'origine. La restitution du matériel sera ensuite à notre charge.

Sont exclus des bénéfices de la garantie : les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'utilisateur (appareils cassés, brûlés, chauffés, mouillés, ensablés, etc...), les appareils déjà installés dont la panne proviendrait d'une mauvaise installation ou utilisation de l'utilisateur.

Ce Produit doit être utilisé suivant les caractéristiques techniques données ci-dessous :

Paramètres techniques :

Tension: AC230V $\pm 10\%$

Fréquence: 50Hz~60Hz $\pm 10\%$

Puissance: 65 W

Poids : 1,3 Kgs

Dimensions 245x100x150 mm

Nombre de leds: 138 5050 BLANC

Canaux DMX: 2

Signal de Contrôle: DMX-512 signal

Mode de contrôle: DMX-512signal control、 automatique、 musique、 master and slave


Environnement : usage intérieur seulement

Connexion du DMX-512 :


Ce produit utilise des connecteurs XRL 3 Pôles pour la connexion DMX512:

Pin 1 connecté a la masse, Pin 2 connecté au point froid (-), Pin 3 connecté au point chaud (+).

La connexion entre les différents appareils:

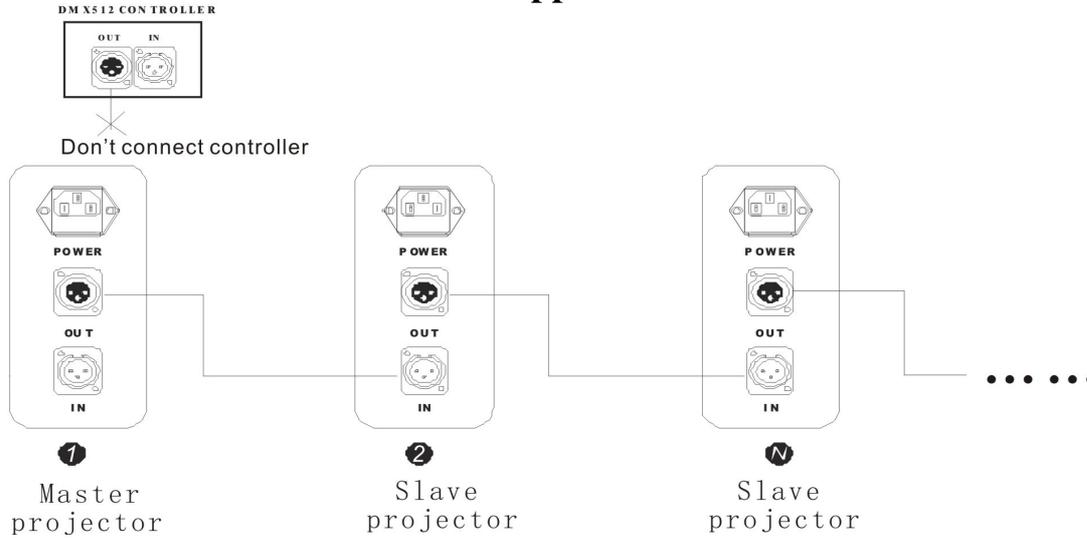

Pour changer le mode du projecteur, appuyez sur les boutons du contrôleur de mode de la façon suivante :
Sélection du mode et des valeurs: Utilisez la touche MODE/ESC, naviguez dans le menu à l'aide des touche UP et DOWN et validez votre choix avec ENTER

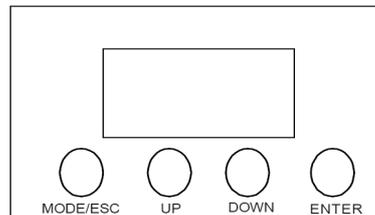

MENU

ADDR: A001-A512 DMX address

SLND: Master/slave, NAST comme esclave selectionnez SL1 /SL 2/ SL 3/SL 4 pour le N° d'esclave

SHND: Type d'effet strob SH0 à SH6

STOB: Vitesse du strob 0-255

DIMM: Puissance du strob 0-255

LED: Marche /arrêt (on /off)

FHRS: Nombre d'heure d'util

Contrôle DMX :

Channel	Value	Function
1	0 1-255	Dimmer Off 0-100% dimmer
2	0-255	Strobe Vitesse

AVERTISSEMENT !

Le produit n'est pas conseillé pour une utilisation domestique

Après avoir déballé le produit, Les matériaux d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, mousse,...) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, ce qui pourrait être dangereux.

Ce produit ne doit être utilisé que par un adulte. Ne pas laisser un enfant l'utiliser ou jouer avec.

Ne jamais placer le produit sous les conditions suivantes :

- Dans un endroit humide
- Dans un endroit soumis aux vibrations ou aux chocs
- Dans un endroit soumis à de fortes températures extrêmes (45°C/113°F ou 2°C/35.6°F)

Ne pas laisser de liquides inflammables, d'eau ou d'objets métalliques entrer dans le produit.

- Dans le cas où un liquide entre dans l'appareil, déconnectez le câble secteur immédiatement.
- Arrêtez d'utiliser l'unité immédiatement dans l'éventualité d'un sérieux problème de fonctionnement et contactez votre revendeur pour une vérification ou contactez nous directement.

• Ne pas ouvrir le produit. Toute opération à l'intérieur de la console doit être effectuée par un technicien qualifié